



NanoVNA-F V3

In diesem Kapitel landen alle Infos zu diesem Gerät:

- Bedienungsanleitung
- Menüstruktur
- Firmware-Updates und -Versionen
- etc.

Der Firmware Update wird durchgeführt, indem man beim Einschalten den mittleren Button am Gerät gedrückt hält. Das Gerät wird dann als U-Disk (USB-Laufwerk) erkannt und man kopiert dann das neue Firmware-File in den Hauptordner dieses USB-Laufwerks. Danach wird das Gerät ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und startet mit der neuen Firmware.

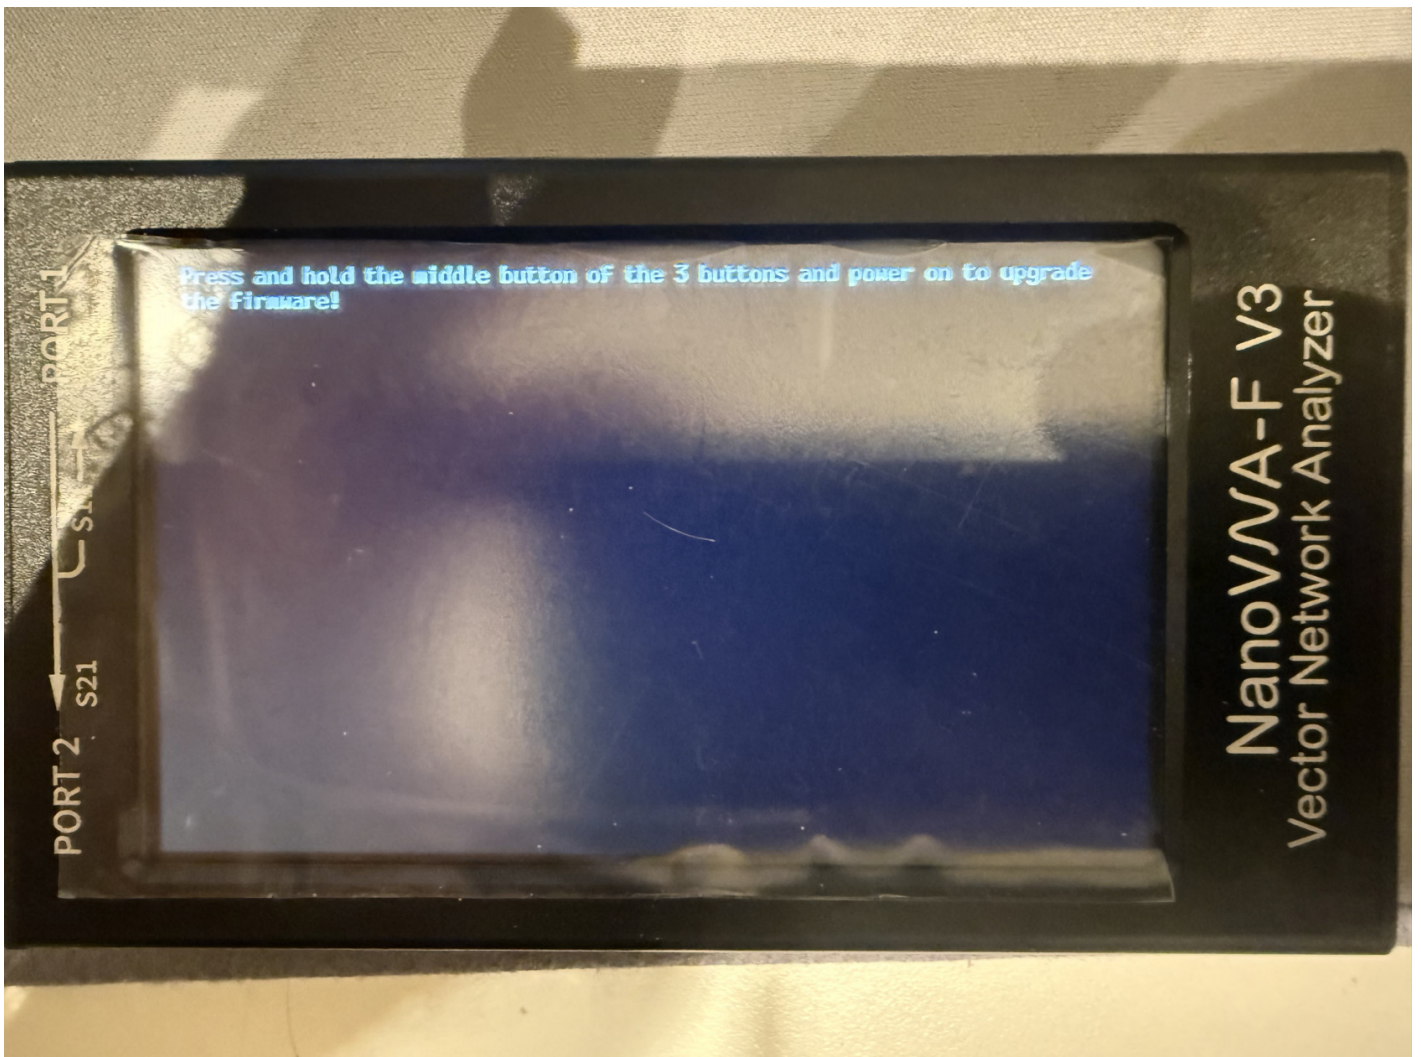

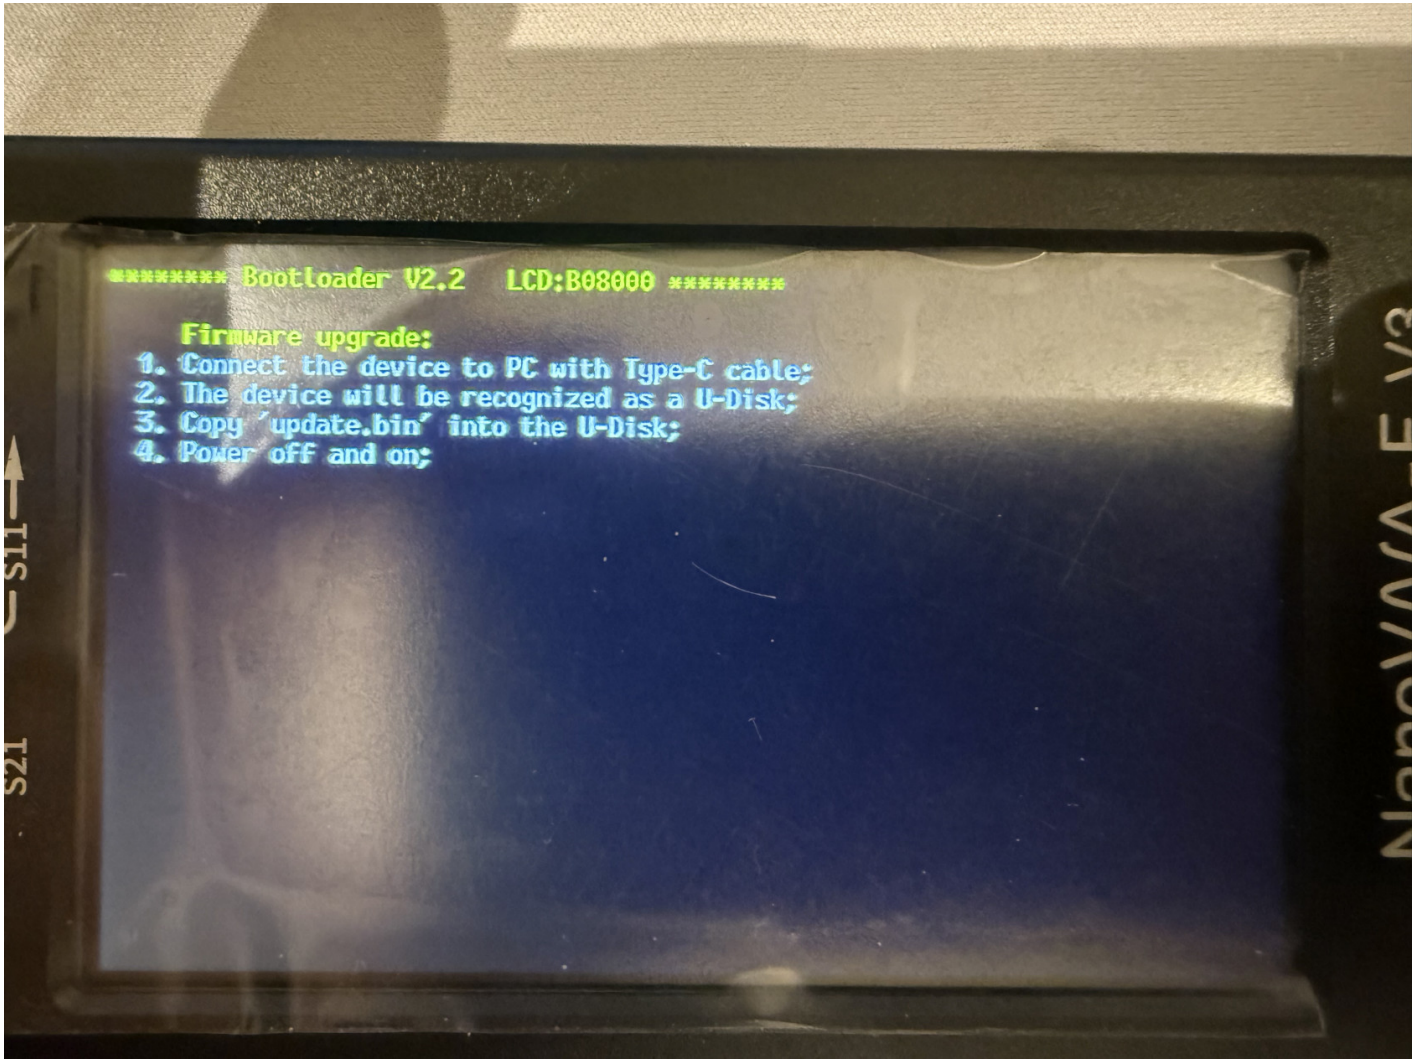

Revision #10

Created Wed, Dec 17, 2025 10:58 AM by Torsten Schöne

Updated Wed, Dec 17, 2025 11:54 AM by Torsten Schöne